TOSHIBA

あかるい明日を技術でひらく

フリーアクセス用アクセサリー取扱説明書

ケーブルフィッティング(OAフロア用)

DN1312

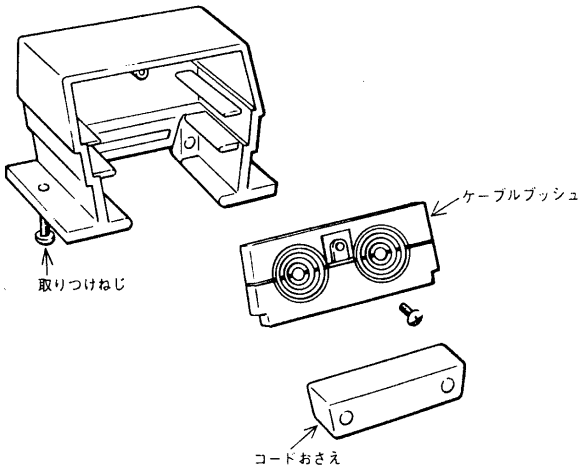

工事方法

①ケーブルブッシュをとりはずします。

②コードおさえをはずして，本体にケーブルを入れてから，コードおさえをねじで締めあげます。

※左右のねじを交互に締めてください。

③ケーブルの外径に合わせて(Maxϕ16)ケーブルブッシュをノックアウトします。ナイフ又はニッパーで切りとります。

④ケーブルブッシュでケーブルをはさみ込んで本体にねじ止めします。

⑤床板にはめ込んで取りつけ，ねじを締めつけます。

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

<生産完了 2004年01月01日>